


XRocker

2.1 Wired

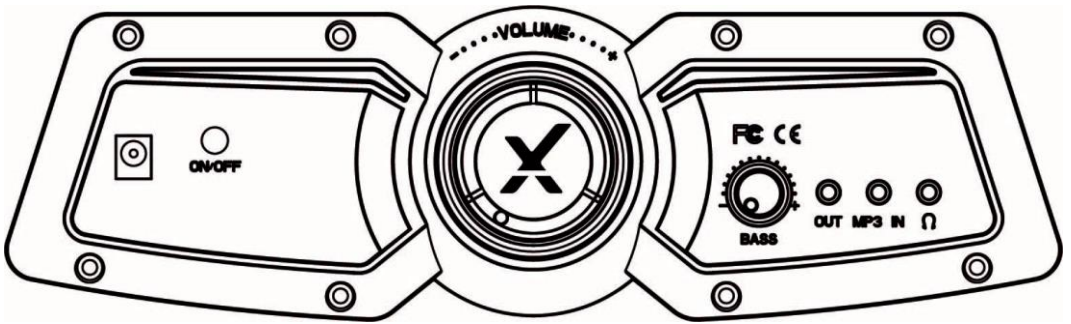

Ha segítségre van szüksége, látogasson el a
www.cqe.hu webhelyre.

**FONTOS: Őrizze meg a vásárlást
igazoló bizonylatot.**


Üdvözöljük az X Rocker világában!

Köszönjük, hogy ezt az X Rocker gamer széket választotta. Már csak néhány lépés választja el attól, hogy **lenyűgöző hanggal** élvezhesse kedvenc játékait.

A kezdéshez kérjük, először is szerelje össze a széket a külön mellékelt füzetben található utasításokat követve, majd kövesse az itt található instrukciókat, hogy átadhassa magát a lenyűgöző audioélményeknek.

Tartalom

- 2 A csomag tartalma és a kezelőpanel áttekintése
- 3 Útmutató vezetékes kapcsolathoz: TV (minden konzol)
- 4 Csatlakozás PS4 & XBOX One controllerrel
- 5 Hibaelhárítási tippek
- 6 Egészségügyi és biztonsági információk
- 7 A tápegységgel kapcsolatos biztonsági információk

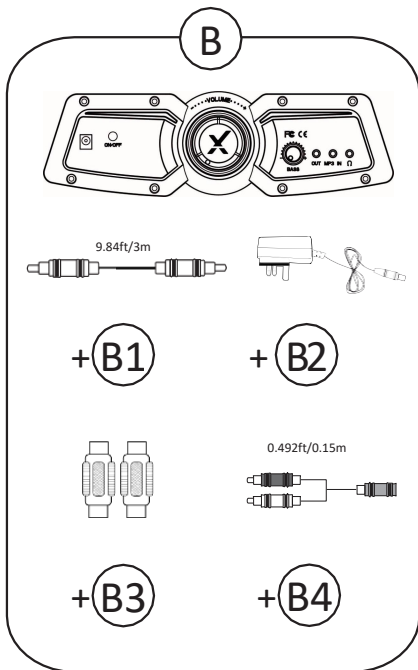


B1 - 3m RCA - RCA audiokábel

B2 - Tápkábel

B3 - RCA anya – RCA anya adaptererek


B4. 0.15m RCA - anya audiokábel

A kezelőpanel áttekintése

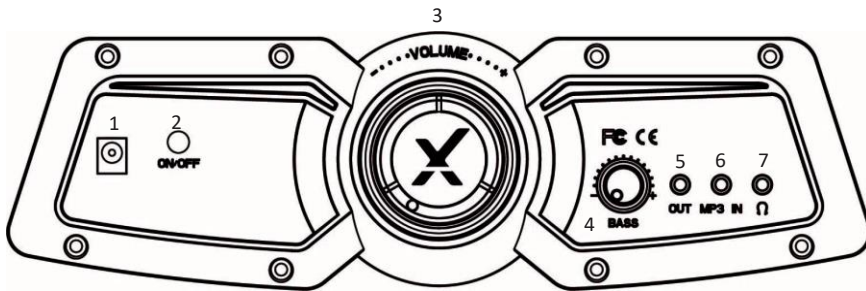

1. Áramellátás	Ebbe az aljzatba dugja a tápkábelt.
2. Bekapcsolás / Kikapcsolás	Nyomja meg a szék be/kikapcsolásához.
3. Hangerő	Forgassa el ezt a gombot a magas hangok hangerejének módosításához.
4. Basszus	Forgassa el ezt a gombot a basszus intenzitásának szabályozásához.
5. Kimeneti aljzat	Lehetővé teszi, hogy összekössön több széket vagy audióeszközt.
6. MP3 Be aljzat	A TV-ből vagy a kontrollerből származó hang csatlakoztatásához ide dugja be a 3.5mm kábelt.
7. Fejhallgató aljzat	A csendes játékhoz dugja be ide a fejhallgatót vagy gaming headsetjét. Tökéletes éjszakai használathoz. *Hangalapú csevegés támogatásához kérjük, használja a PS4 vagy Xbox One kontrolleren keresztüli csatlakozást, ami lehetővé teszi a csevegés átirányítását.

Útmutató vezetékes kapcsolathoz: TV (minden konzol)

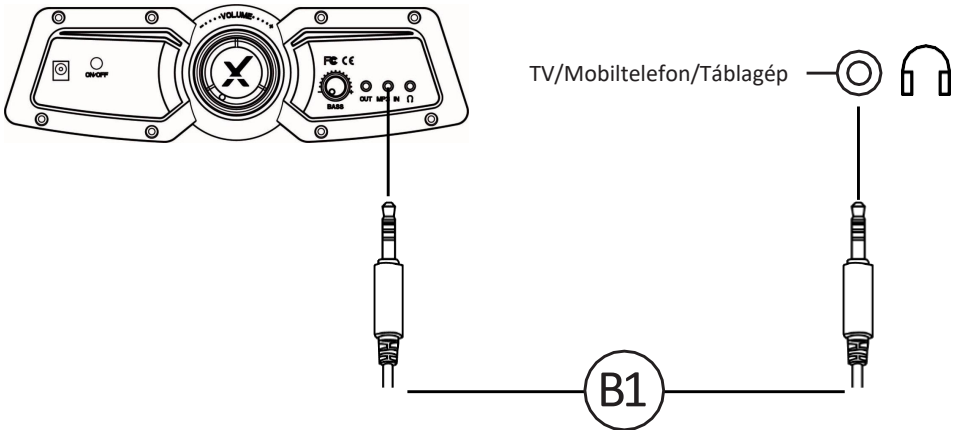


1. Dugja be a **B1-es** kábelt az X Rocker kezelőpaneljén a 3.5mm **INPUT** aljzatba.
2. Csatlakoztassa a **B1-es** kábel másik végét a TV fejhallgató aljzatához.
3. Ha már csatlakozik a TV-hez, növelje a hangerőt legfeljebb a maximum érték 50%-ára a legjobb hangminőségért.**

***Megjegyzés:** Ha a TV-je nem rendelkezik fejhallgató csatlakozóval, szüksége lehet egy TOSlink adapterre, amivel közvetlenül a konzolból kaphatja az audiójelet.

****Televíziója típusától függően elképzelhető, hogy a fejhallgató hangerejét külön módosíthatja a TV hangbeállításai között.**

Útmutató vezetékes kapcsolathoz: Csatlakozás kontrollerhez (Lehetővé teszi a hangalapú csevegés átirányítását*)

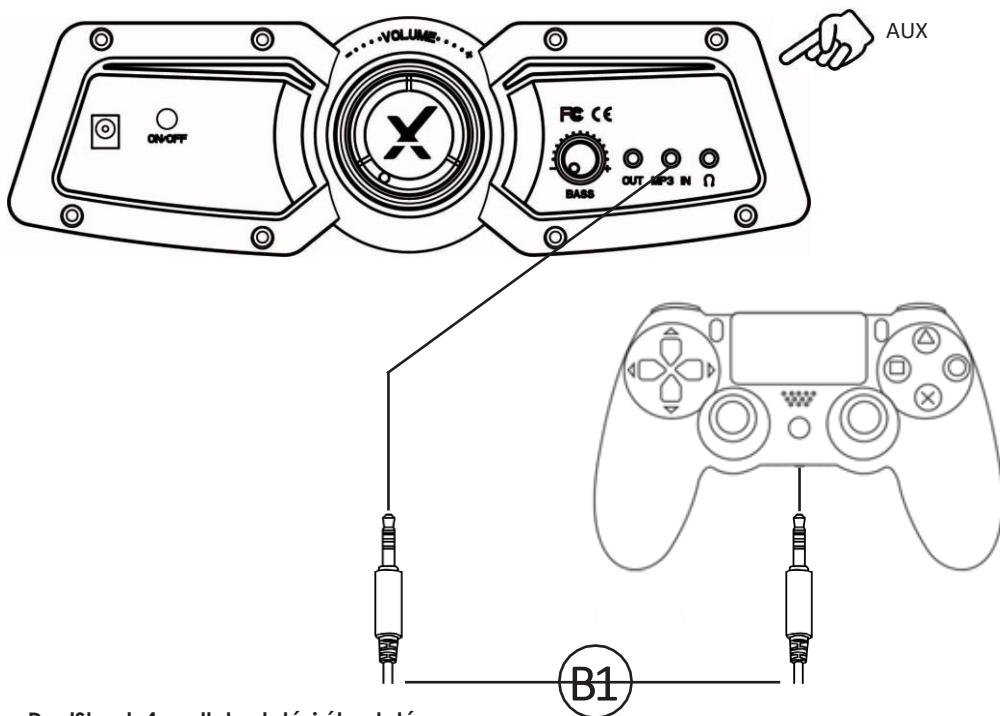

DualShock 4 csatlakoztatási útmutató:

1. Dugja be a B1-es kábelt a PS4 kontroller alján, a headset csatlakozóaljzatába.
2. Csatlakoztassa a B1-es kábel másik végét a székhez a zöld porton keresztül.
3. A bekapcsolt PS4 konzol főmenüjében nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete PS gombot a PS4 kontrolleren, amíg megjelenik a gyors menü.
4. Ebben a menüben válassza az [Adjust sound and devices] opciót.
5. Majd válassza az [output to headphones] opciót.
6. Módosítsa a beállítást [Chat Only]-ról [All audio]-ra.
7. Ellenőrizze, hogy a korábbi menüben a hangerő a maximum értékre legyen állítva.
8. Állítsa a kezelőpanelen a Wireless kapcsolót OFF pozícióba.

Útmutató XBOX kontrollerhez

1. Csatlakoztassa a B1-es kábelt az Xbox kontroller alján található headset aljzathoz.*
2. Az Xbox One automatikusan felismeri a kapcsolódást, és az hangot átirányítja az X Rocker székre.

Megjegyzés

*Headset és hangalapú csevegés támogatásához CTIA megfelelőségű headsetet kell csatlakoztatni az X Rocker kezelőpaneljéhez. Ellenőrizze készüléke gyártójánál, hogy CTIA-kompatibilis headsetet használ-e. Ha OMTP szabványos headsetet használ, problémákat tapasztalhat a hangalapú csevegésben és az audiofunkcionalitásban.

**Szüksége lehet egy Xbox One headset adapterre, ha a kontrollerén nincs headset aljzat. Ezek külön kaphatóak bármely videojátékoltban.

Hibaelhárítási tippek

Probléma	Hibaelhárítási lépések
A kezelőpanel nem kap áramot	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van-e csatlakoztatva.• Ellenőrizze, hogy az áramforrás áramellátása megfelelően működik-e.• A szék bekapcsolt (ON) állapotában, mozgassa meg kicsit a tápkábelt a portban. Ha szikrákat lát (vagy semmi nem történik), vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (részletek lejjebb).
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakoztasson egy mobiltelefont az X Rocker készülékhez a kézikönyvben található, mobiltelefon csatlakoztatásával kapcsolatos útmutatásoknak megfelelően, hogy tesztelje a szék hangját.• Ellenőrizze, hogy a készülék/konzol megfelelően van konfigurálva, a korábbi csatlakoztatási útmutatásoknak megfelelően.• Győződjön meg róla, hogy a TV-je rendelkezik fejhallgató kimenettel. Ezt általában fejhallgató ikonnal vagy „H/P OUT“ felirattal jelzik.
A sztereo hangszórók nem adnak ki hangot / nagyon halkan szólnak	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a forráskészülék hangereje magasabbra legyen állítva, hogy az audio jelet felerősítse.
Az X Rockerhez csatlakozó kábelek véletlenül megtörték/elszakadtak	<ul style="list-style-type: none">• Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az X Rocker ügyfélszolgálattal ezzel a problémával kapcsolatban.
Nincs a TV-jén fejhallgató kimenet?	<ul style="list-style-type: none">• Szükséges lehet egy TOSlink adapter vásárlása. Ha nem biztos benne, melyiket válassza, vegye fel a kapcsolatot az X Rocker csapatával.

Egészségügyi és biztonsági információk

- Az X Rocker termék első használatakor és telepítésekor ügyeljen arra, hogy a kábeleket és a tápegységet felnőttek kezeljék a biztonságos és helyes használat érdekében.
- Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki az X Rocker tápegységét a hálózati aljzataból.
- Kerülje a folyadékkal való közvetlen érintkezést. A tisztításhoz törölje le nedves ruhával. Ha folyadék ömlik a székre, kapcsolja ki az X Rockert és várja meg, amíg a termék megszárad, mielőtt újra használná.
- Ne használjon semmilyen súroló eszközt vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják az X Rocker felületét.
- Kérjük, forduljon az X Rocker ügyfélszolgálatához, mielőtt kicsavarozza és szétszereli az elektromos alkatrészeket, vagy bármilyen módosítást végez a széken. Ha engedély nélküli módosítás vagy javítás történt a kapcsolatfelvétel előtt, ez érvényteleníti a garanciát.
- A kábelekből való megbotlás vagy az azok összetekeredéséből adódó veszélyek csökkentése érdekében igazítsa meg és rögzítse minden kábelt, így az emberek és a háziállatok a szék környezetében közlekedve kisebb valószínűséggel botlanak meg bennük, vagy rántják meg azokat.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben óvatosan forgassa el és mozgassa az X Rockert. A kábelek és vezetékek beakadhatnak vagy megsérülhetnek közben, és károsíthatják az X Rocker kezelőpaneljét vagy kábelezését.
- Ha bármely kábel vagy elektromos berendezés bármilyen módon megsérül, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot az X Rockerrel az alkatrész cseréjével kapcsolatos további információkért.
- Soha ne álljon a székre, és semmilyen módon ne lépje túl a 120 kg-os súlyhatárt.
- Ne dőljön hátra a széken vagy erőltesse azt azon a ponton túl, ahol a talpa elemelkedik a talajról, mivel ez károsíthatja a terméket vagy a felhasználó sérülését okozhatja.
- Az X Rocker kartámaszokat a játék közbeni támaszra és kényelemre tervezték. Kérjük, ne álljon és ne üljön közvetlenül a kartámlákra. A hosszútávú tartósság érdekében ne nehezedjen a kartámaszokra, amikor feláll a székből.
- Ne használja az X Rocker hangszórókat hosszabb ideig magas hangerőn. A halláskárosodás elkerülése érdekében használja a hangszórót kényelmes, mérsékelt hangerőn. Szülők, kérjük, figyeljék, gyermekük hogyan használja a terméket, a hosszútávú halláskárosodás vagy kellemetlenségérzet elkerülése érdekében.
- Amikor nem használja, tartsa a kábeleket és a tápegységet gyermekektől távol, és ügyeljen arra is, hogy ezeket ne érje nagy erőhatás, például az alkatrészek leejtése vagy ledobása esetén.
- Soha ne helyezzen gyertyát vagy nyílt lángot az X Rockerra vagy annak közelébe. Noha az X Rocker termékek megfelelnek az Egyesült Királyság és az Európa Unió tűzbiztonsági előírásainak, nyílt lángnak való tartós kitettségük a termék károsodásához vezet, és más biztonsági veszélyeket okozhat.

A tápegységgel kapcsolatos biztonsági információk

FIGYELEM:

A. A tűz, áramütés vagy termékkárosodás kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki az X Rocker tápegységét esőnek, nedvességnek, csöpögésnek vagy fröccsenésnek. Semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, nem szabad az tápegység közelében elhelyezni. Ha bármilyen folyadékot önt a tápegységbe, az komoly károkat okozhat. Azonnal kapcsolja le a hálózatról. Húzza ki az tápegységet, és forduljon kereskedőjéhez.

B. Mindig húzza ki a tápegységet az áramforrásból, mielőtt más eszközöket csatlakoztatna / választana le, vagy az X Rocker-t mozgatná.

C. Csak a mellékelt, az X Rocker által meghatározott és gyártott kábeleket, tápegységeket és tartozékokat használja.

D. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket, akár meleget, akár hideget. Helyezze a terméket távol hőforrásoktól, például radiátoroktól vagy gáz- / elektromos tüzekről.

E. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek és más hőforrásoknak.

F. Gondoskodjon arról, hogy a kábeleket és a tápegységeket biztonságos, gyermekek számára nem elérhető helyen tartsa, hogy elkerülje az esetleges veszélyeket, pl. termék leejtése, ledobása, botlások, vágások stb. Ha bármilyen látható repedést vagy vágást vesz észre a táp- vagy egyéb kábeleken, kerülje a termék használatát, és további segítségért vegye fel a kapcsolatot az X Rocker ügyfélszolgálatával.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
198 00 Praha 9
www.cqe.hu

telefon: +420 284 000 111
fax: +420 284 000 101
e-mail: info@cqe.hu