


XRocker

2.1 Wired

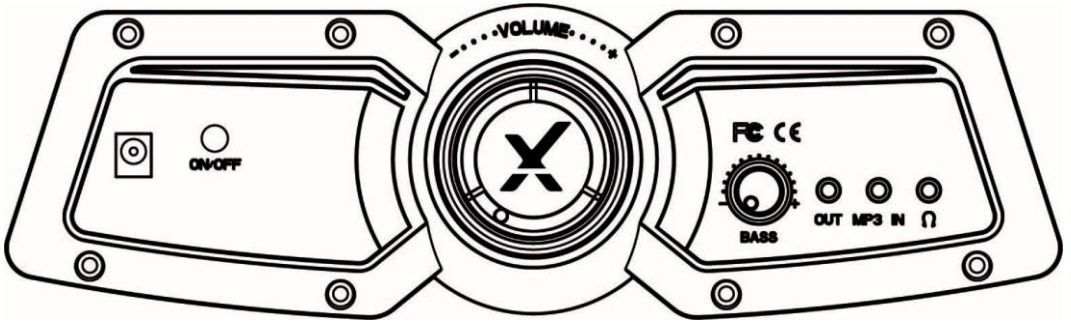

Aby uzyskać wsparcie, wejdź na www.cqe.pl

WAŻNE: należy zachować oryginalny paragon jako dowód zakupu.


Witamy w X Rocker!

Dziękujemy za zakup krzesła gamingowego X Rocker. Teraz doświadczysz swoje ulubione gry w jeszcze lepszy sposób dzięki **wspaniałemu dźwięku!**

Aby rozpocząć, zmontuj krzesło zgodnie z instrukcją montażu zawartą w osobnej ulotce, a następnie postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w tej instrukcji i rozpocznij zabawę!

Spis treści

- 2** Zawartość opakowania i przegląd panelu sterowania
- 3** Przewodnik po podłączeniach kablowych: TV (wszystkie konsole)
- 4** Podłączenie za pomocą kontrolera PS4 i XBOX One
- 5** Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
- 6** Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
- 7** Informacje dotyczące bezpiecznego zasilania

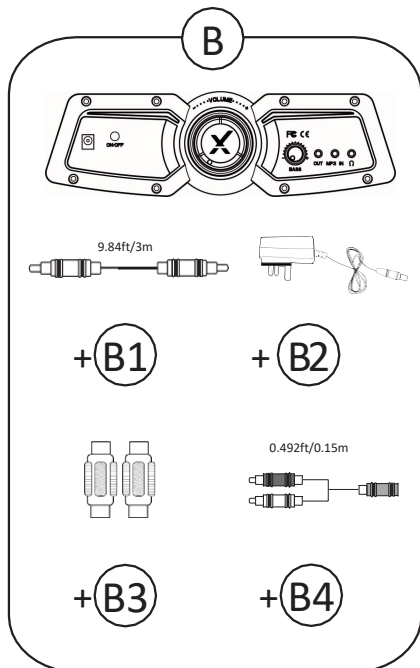


B1 – 3m kabel audio RCA / RCA

B2 – kabel zasilający

B3 – przejściówki RCA żeńsko żeńskie


B4 – 0.15m 3.5mm RCA/żeński kabel audio

Opis panelu sterowania

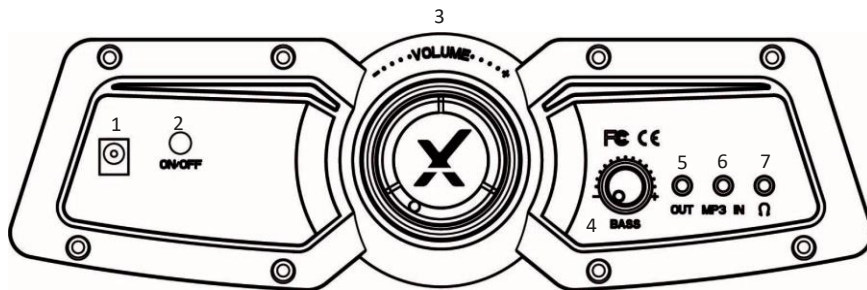

1. Wejście zasilania	Podłącz zasilacz do tego gniazda
2. On/Off	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć fotel
3. Głośność	Obracaj pokrętle, aby wyregulować głośność wysokich tonów
4. Bass	Obracaj pokrętle, aby dostosować intensywność basów
5. Gniazdo wyjściowe	Umożliwia połączenie razem wielu foteli lub urządzeń audio
6. Gniazdo MP3	Podłącz tutaj kabel 3,5 mm, aby odtwarzać dźwięk z telewizora lub kontrolera.
7. Gniazdo słuchawkowe	Podłącz tutaj słuchawki lub Gaming Headset*, dla cichego grania. Idealne do grania w nocy. * Aby uzyskać pomoc na czacie, użyj metody połączenia kontrolerem PS4 lub Xbox One.


Przewodnik podłączenia przewodowego: TV (Wszystkie konsole)

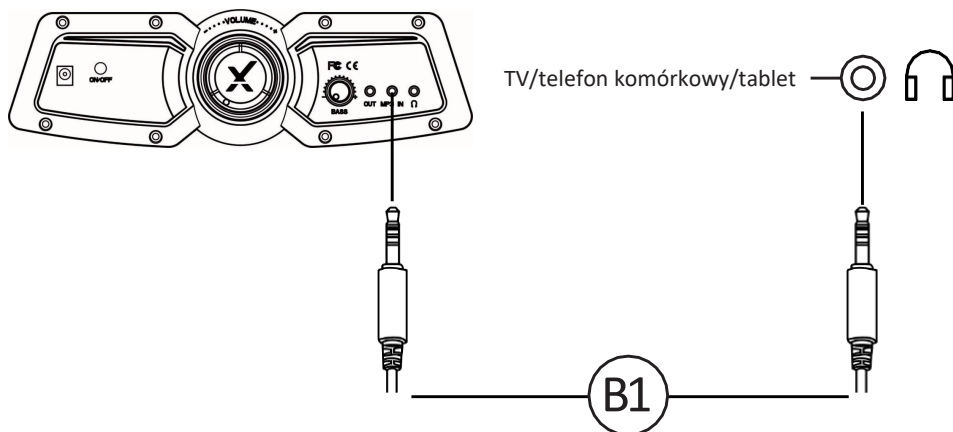

1. Podłącz kabel **B1** do gniazda **INPUT** 3,5 mm panelu sterowania X Rocker
2. Podłącz drugi koniec kabla **B1** do gniazda słuchawkowego telewizora.
3. Po podłączeniu do telewizora zwiększ głośność do 50% wartości maksymalnej, aby uzyskać najlepszy poziom dźwięku.**

***Notatka:** Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, może być konieczne zakupienie dodatkowego adaptera TOSlink, aby uzyskać bezpośrednie połączenie z konsolą w celu odtwarzania dźwięku.
******W zależności od telewizora może być konieczne oddzielne zwiększenie głośności słuchawek w ustawieniach dźwięku telewizora.

Przewodnik podłączeniami przewodowymi: Połączenie kontrolerem (włącza tryb Chat Pass-Through*)

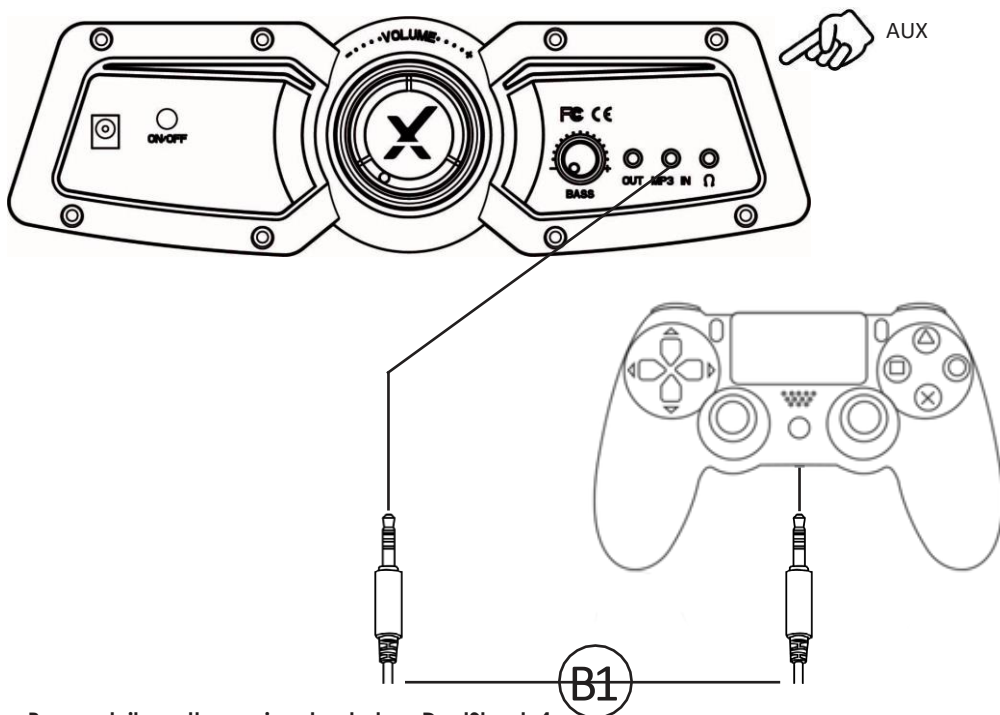

Przewodnik podłączeniem kontrolera DualShock 4:

1. Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera PS4™ gniazdem słuchawkowym.
2. Podłącz drugi koniec kabla B1 do fotela zielonym portem.
3. Po włączeniu PS4 przejdź do menu głównego (lub znajdź ekran menu głównego). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze PS4, dopóki na ekranie nie pojawi się menu podręczne.
4. W tym menu wybierz [Dostosuj dźwięk i urządzenia]
5. Następnie wybierz [Wyjście do słuchawek]
6. Zmień ustawienie z [Tylko czat] na [Wszystkie audio]
7. Upewnij się, że głośność w poprzednim menu jest ustawiona na maksimum.
8. Ustaw przełącznik Wireless na panelu sterowania w pozycji „OFF”.

Przewodnik podłączeniem kontrolera XBOX

1. Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera XBOX gniazdem słuchawkowym.*
2. Xbox One automatycznie rozpozna połączenie i wyśle dźwięk do X Rocker Chair.

Notatka

*Aby zapewnić kompatybilność zestawu słuchawkowego i czatu, należy do gniazda słuchawkowego panelu sterowania X Rocker podłączyć headset zgodny ze standardem CTIA. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby upewnić się, że posiadasz headset zgodny z CTIA. Jeżeli używasz headset zgodny ze standardem OMTP, mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem czatu i dźwięku.

**Jeżeli Twój kontroler nie ma gniazda słuchawkowego, należy zakupić adapter zestawu słuchawkowego Xbox One (do nabycia osobno w sklepach gamingowych).

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Problem	Kroki do rozwiązania problemu
Brak zasilania w panelu sterowania	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.• Upewnij się, że źródło zasilania działa prawidłowo.• Po ustawieniu krzesła w pozycji ON, lekko poruszaj kablem zasilającym w porcie. Jeżeli światła migoczą (lub nie migoczą), skontaktuj się z pomocą techniczną (szczegóły poniżej).
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Podłącz telefon komórkowy do X Rocker, korzystając ze wskazówek dotyczących podłączania telefonu zawartych w instrukcji, aby przetestować dźwięk krzesła.• Podłącz telefon komórkowy do X Rocker, korzystając ze wskazówek dotyczących podłączania telefonu zawartych w instrukcji, aby przetestować dźwięk krzesła.• Upewnij się, że rzeczywiście masz gniazdo słuchawkowe w telewizorze. Zazwyczaj będzie to oznaczone symbolem słuchawek lub „H/P OUT”
Głośniki stereo nie emitują dźwięku / dźwięk jest słaby	<ul style="list-style-type: none">• Aby wzmocnić sygnał audio, upewnij się, że głośność urządzenia źródłowego jest na wyższym poziomie.
Kable podłączone do mojego X Rockera zostały przypadkowo zerwane	<ul style="list-style-type: none">• W tej sprawie skontaktuj się z obsługą X Rocker.
Nie masz gniazda słuchawkowego w telewizorze?	<ul style="list-style-type: none">• W tej sytuacji należy zakupić adapter TOSlink. Jeżeli nie masz pewności, który produkt kupić, skontaktuj się z zespołem X Rocker

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

- Przy pierwszym użyciu i instalacji produktu X Rocker należy zapewnić, aby kable i zasilacze były obsługiwane przez osobę dorosłą w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania.
- Przed czyszczeniem pamiętaj o odłączeniu zasilacza X Rocker od głównego gniazda.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. W celu czyszczenia przetrzyj wilgotną szmatką. Jeśli dojdzie do rozlania cieczy, wyłącz X Rocker i przed ponownym użyciem zaczekaj, aż zupełnie wyschnie.
- Nie używaj żadnego rodzaju ściernych gąbek ani środków do szorowania, ponieważ mogą one uszkodzić materiał powierzchniowy X Rocker.
- Prosimy skonsultować się z pomocą techniczną X Rocker przed odkręceniem i demontażem któregośkolwiek z elementów elektrycznych lub wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w fotelu. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy dokonane przed konsultacją spowodują utratę gwarancji.
- Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko potknięcia się lub zaplątania, utóż i zabezpiecz kable w taki sposób, aby ludzie i zwierzęta nie potknęli się lub przypadkowo nie pociągnęli za nie, gdy poruszają się w danym obszarze.
- Podczas przesuwania i obracania fotela X Rocker należy zwracać uwagę na podłączone kable. Podczas tego procesu kable mogą zostać wyciągnięte i uszkodzone, a panel sterowania X Rocker lub okablowanie mogą zostać uszkodzone.
- Jeśli którykolwiek z kabli lub sprzętu elektrycznego zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z X Rocker, aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany elementu.
- Nigdy nie stawaj na krześle ani nie przekraczaj limitu 120 kg w inny sposób.
- Nie opieraj się na krześle do punktu, w którym stojak podnosi się z podłogi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub zranienie użytkownika.
- Podłokietniki X Rocker zostały zaprojektowane z myślą o podparciu i wygodnej rozgrywce, nie należy po nich wspinać się lub siadać. Nie używaj ich do podpierania się podczas wstawiania z krzesła, to zapewni długotrwałą wytrzymałość.
- Nie należy używać głośników X Rocker przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, używaj głośnika na wygodnym, umiarkowanym poziomie głośności. Rodziców prosimy o monitorowanie użytkownika przez dziecko, aby uniknąć długotrwałej utraty słuchu lub dyskomfortu.
- Trzymaj kable i zasilacze poza zasięgiem dzieci, gdy nie są używane, i upewnij się, że te części nie zostaną uszkodzone przez nieostrożne obchodzenie się, takie jak rzucanie lub upuszczanie tych elementów.
- Nigdy nie umieszczaj żadnych świec ani otwartego ognia na X Rocker lub w jego pobliżu. Chociaż produkty X Rocker są zgodne z brytyjskimi i europejskimi przepisami przeciwpożarowymi, długotrwałe narażenie na otwarty ogień spowoduje uszkodzenie produktu i inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące bezpiecznego zasilania

UWAGA:

- A. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać zasilacza X Rocker na deszcz, wilgoć, kapanie lub zachlapanie. Żadne przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony, nie powinny znajdować się w pobliżu zasilacza. Rozlanie jakiegokolwiek cieczy może spowodować poważne uszkodzenia. Jeżeli to nastąpi, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skonsultuj się z sprzedawcą.
- B. Zawsze odłączaj zasilanie przed podłączeniem/odłączeniem innych urządzeń lub przesunięciem X Rocker.
- C. Używaj tylko kabli, zasilania i akcesoriów zalecanych lub produkowanych przez X Rocker.
- D. Unikaj skrajnych temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich. Umieść urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kotły elektryczne/gazowe
- E. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- F. Upewnij się, że kable i zasilacze są przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wszelkich potencjalnych zagrożeń, które obejmują; upuszczanie, rzucanie, potykanie się, cięcie itp. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek widoczne nacięcia lub nierówności w zasilaczu lub innych kablach, unikaj używania produktu i skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker Support, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
198 00 Praha 9
www.cqe.pl
www.toy.cz

telefon: +420 284 000 111
fax: +420 284 000 101
e-mail: info@conquest.cz